


Explosionszeichnung

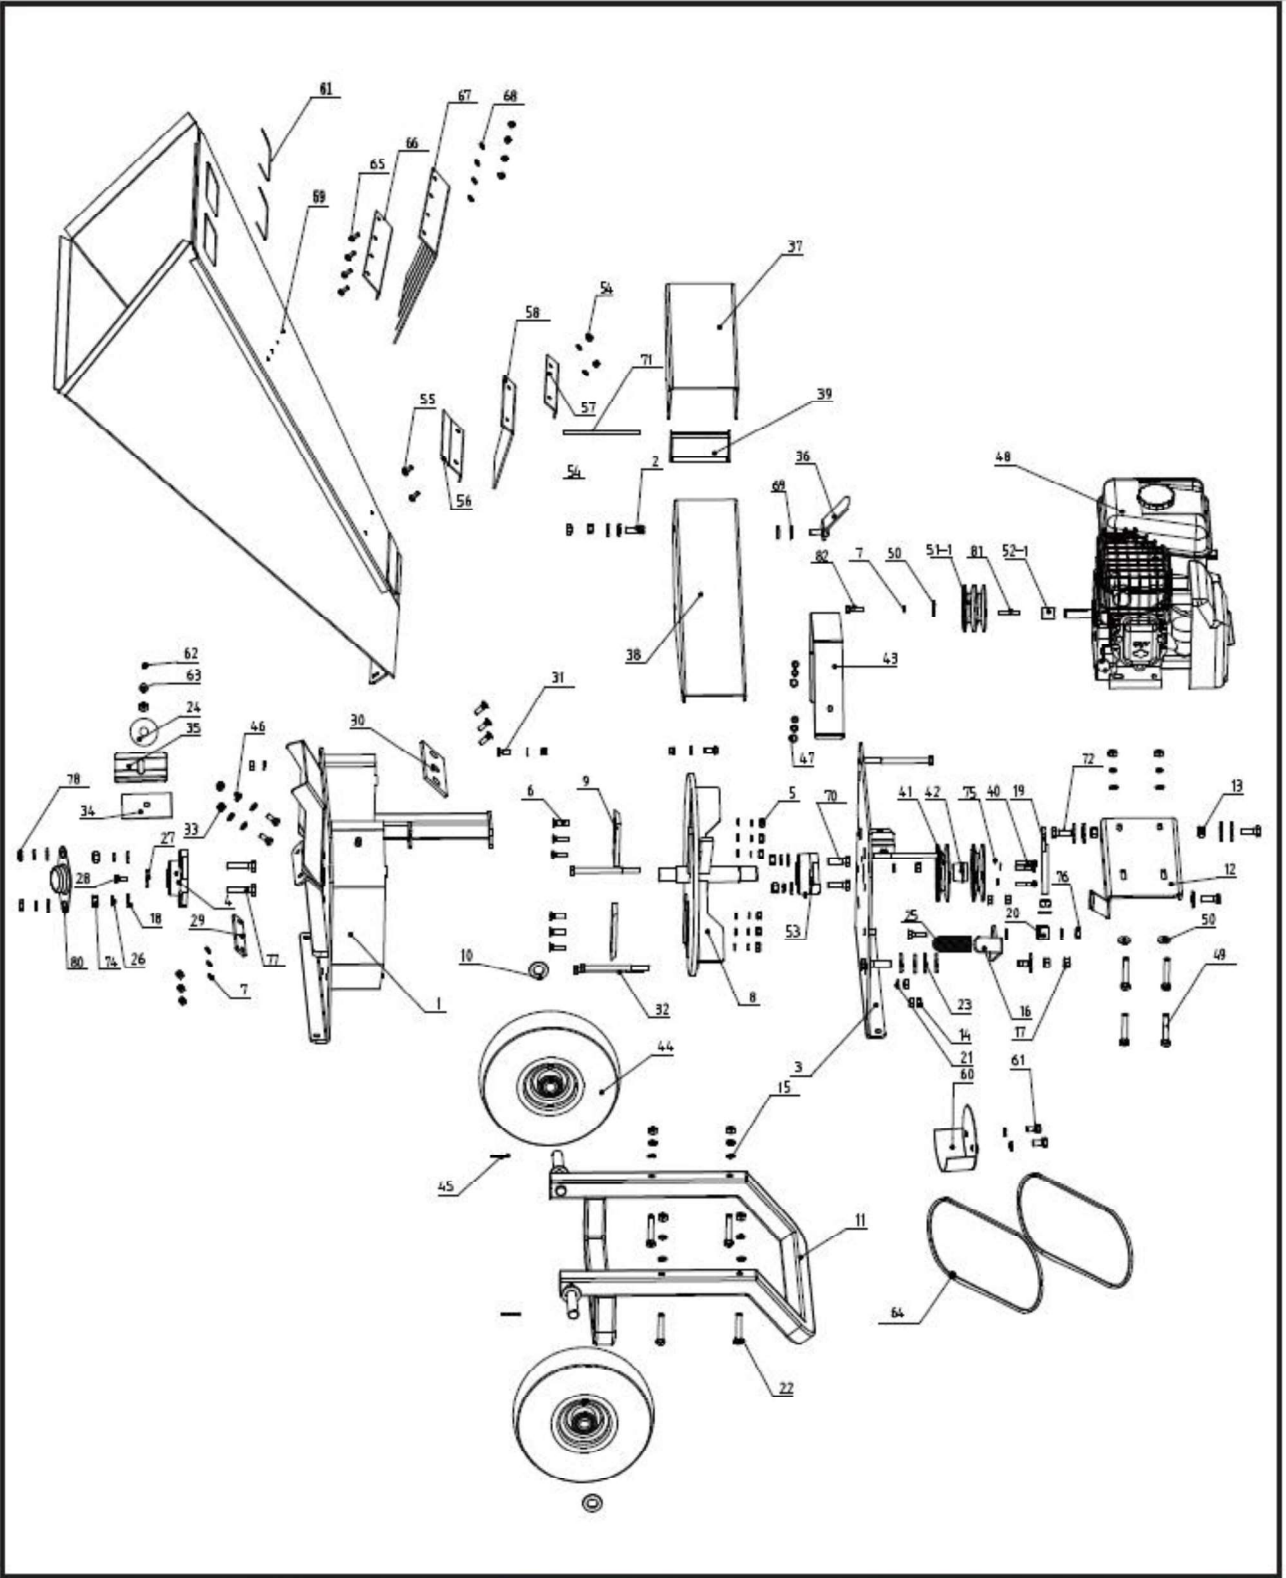

Ersatzteilliste

Nr.	Beschreibung	Anzahl
1	Vorderes Gehäuse	1
2	Schraube M10x30	3
3	Hinteres Gehäuse	1
4	Lager UCFLU205	1
5	Mutter M8	13
6	Schraube M8x30	9
7	Elastische Unterlegscheibe 8	15
8	Schneidscheibe	1
9	Messer	2
10	Unterlegscheibe 20	2
11	Standfuß	1
12	Motorhalter	1
13	Selbstsichernde Mutter M12	2
14	Mutter M10	12
15	Unterlegscheibe 10	10
16	Riemenspannhebel	1
17	Mutter M12	5
18	Unterlegscheibe 14	6
19	Gewindestange	1
20	Einstellhülse	1
21	Elastische Unterlegscheibe 10	10
22	Schraube M10x60	4
23	Unterlegscheibe 12	9
24	Große Unterlegscheibe 12	1
25	Griff, Hebel	1
26	Elastische Unterlegscheibe 14	6
27	Unterlegscheibe	1
28	Schraube M8x20	5
29	Verbindungsplatte	1
30	Gegenschneide	1
31	Schraube M8x25	2
32	Schraube M10x130	5
33	Selbstsichernde M8	4
34	Ausgleichsplatte	1
35	Fixierplatte	1
36	Hebel	1
37	Deflektor	23
38	Auswurfschacht	1
39		1

Nr.	Beschreibung	Anzahl
40	Schraube M6x40	3
41	Riemenscheibe Schneidscheibe	2
42	Kegelhülse 1#	1
43	Oberer Riemenschutz	1
44	Rad	2
45	Splint 3x30	2
46	Unterlegscheibe 8	19
47	Schraube M8x16	4
48	Motor	1
49	Schraube M8x40	4
50	Große Unterlegscheibe 8	5
51	Motorriemenscheibe	1
52	Kegelhülse	1
53	Lager UCFLU206	1
54	Mutter M6	15
55	Schraube M6x20	2
56	Fixierplatte I	1
57	Fixierplatte II	1
58	Gummiklappe 1	1
59	Oberer Einwurfschacht	1
60	Untere Riemenabdeckung	1
61	Schutzkeder	2
62	Schraube M5x10	1
63	Große Unterlegscheibe 5	1
64	Keilriemen	2
65	Schraube M6x16	4
66	Fixierplatte 3	1
67	Gummiklappe 2	1
68	Unterlegscheibe 6	15
69	Unterlegscheibe 10	5
70	Schraube M14x40	4
71	Achse	1
72	Schraube M12x30	2
74	Mutter M14	4
75	Elastische Unterlegscheibe 6	3
76	Selbstsichernde Mutter M10	2
77	Schraube M14x55	2
78	Flachmutter M14	2
80	Lagerabdeckung	1

81	Keil 3/16x30	1
82	Schraube 5/16	1