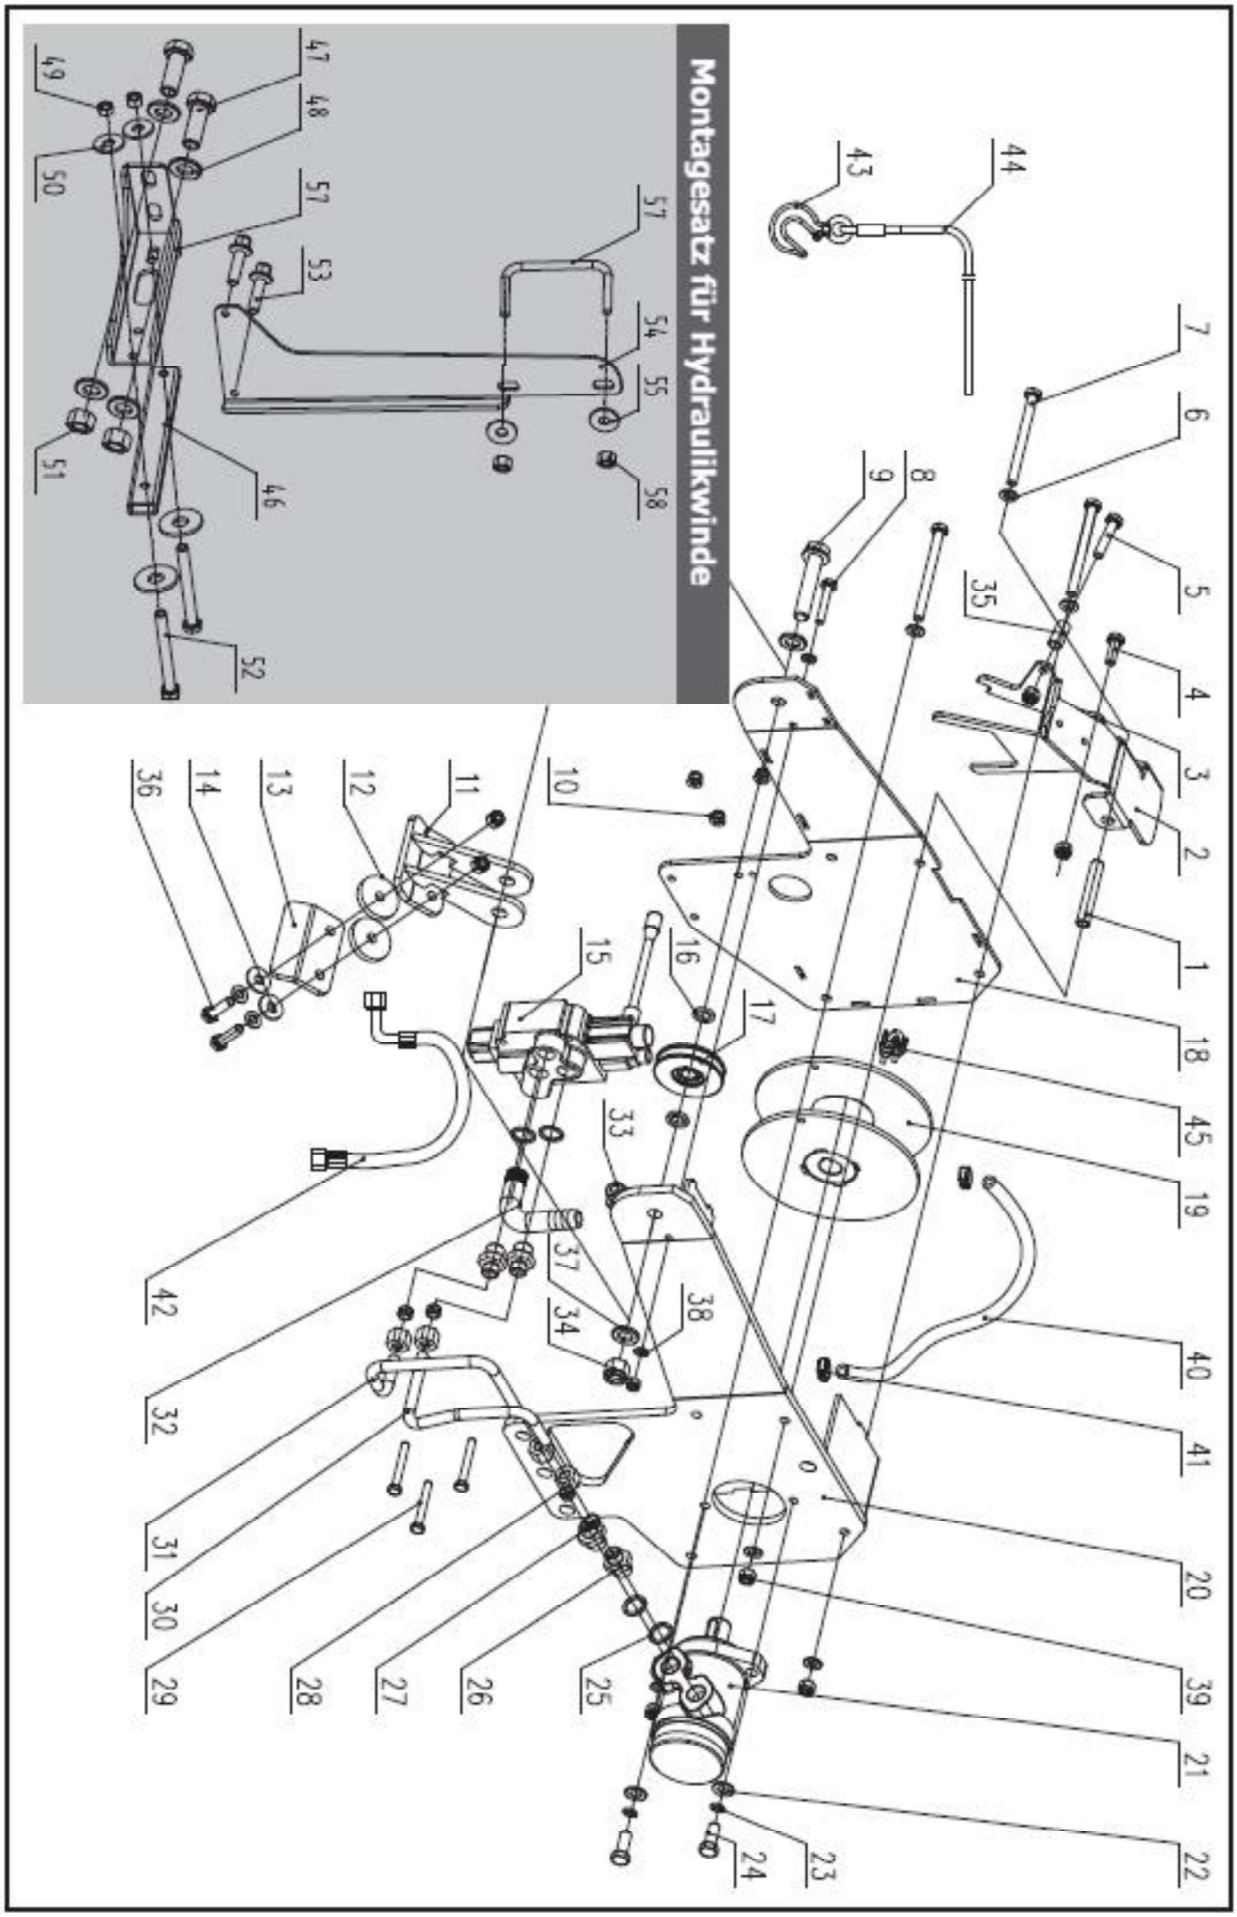
Montagesatz für Hydraulikwinde

Ersatzteilliste

Hydraulikwinde

Nr.	Beschreibung	Anzahl
1	Hülse, lang	1
2	Führungsplatte, Seil	1
3	Begrenzungsplatte	1
4	Schraube M10x30	1
5	Schraube M10x50	1
6	Unterlegscheibe 10	8
7	Schraube M10x120	3
8	Schraube M8x50	1
9	Schraube M16x85	1
10	Selbstsichernde Mutter M8	4
11	Halter, Seil	1
12	Scheibe	2
13	Druckplatte	1
14	Unterlegscheibe 10	2
15	Hydraulikventil	1
16	Hülse	2
17	Scheibe	1
18	Unterstützungsplatte 2	2
19	Laufrolle	1
20	Unterstützungsplatte 1	1
21	Hydraulikmotor	1
22	Unterlegscheibe 12	2
23	Federring 12	2
24	Schraube M12x30	2
25	Dichtsatz G1/2	4
26	Adapter G1/2-M18x1.5	4
27	Sicherungsring	4
28	Selbstsichernde Mutter	4
29	Schraube M8x55	3
30	Schlauch 2	1
31	Schlauch 1	1
32	L-Verbinder	1
33	Adapter ZG1/2-M22x1.5	1
34	Selbstsichernde Mutter M16	1
35	Hülse	1
36	Schraube M10x45	2
37	Unterlegscheibe 16	2
38	Unterlegscheibe 8	2

Nr.	Beschreibung	Anzahl
39	Selbstsichernde Mutter 10	7
40	Ölrücklaufschlauch	1
41	Schlauchschelle	2
42	Öleinlassschlauch	1
43	Haken 1T	1
44	Seil 6x19.5M	1
45	Seilschnalle	1
46	Konterplatte	1
47	Schraube M16x45	2
48	Unterlegscheibe 16	4
49	Mutter M12	2
50	Unterlegscheibe 12	4
51	Mutter M16	2
52	Schraube M12x110	2
53	Schraube M8x25	2
54	Unterstützungsplatte	1
55	Unterlegscheibe 10	2
56	U-Bolzen	1
57	Fixierplatte	1
58	Schraube M10	2