Explosionszeichnung

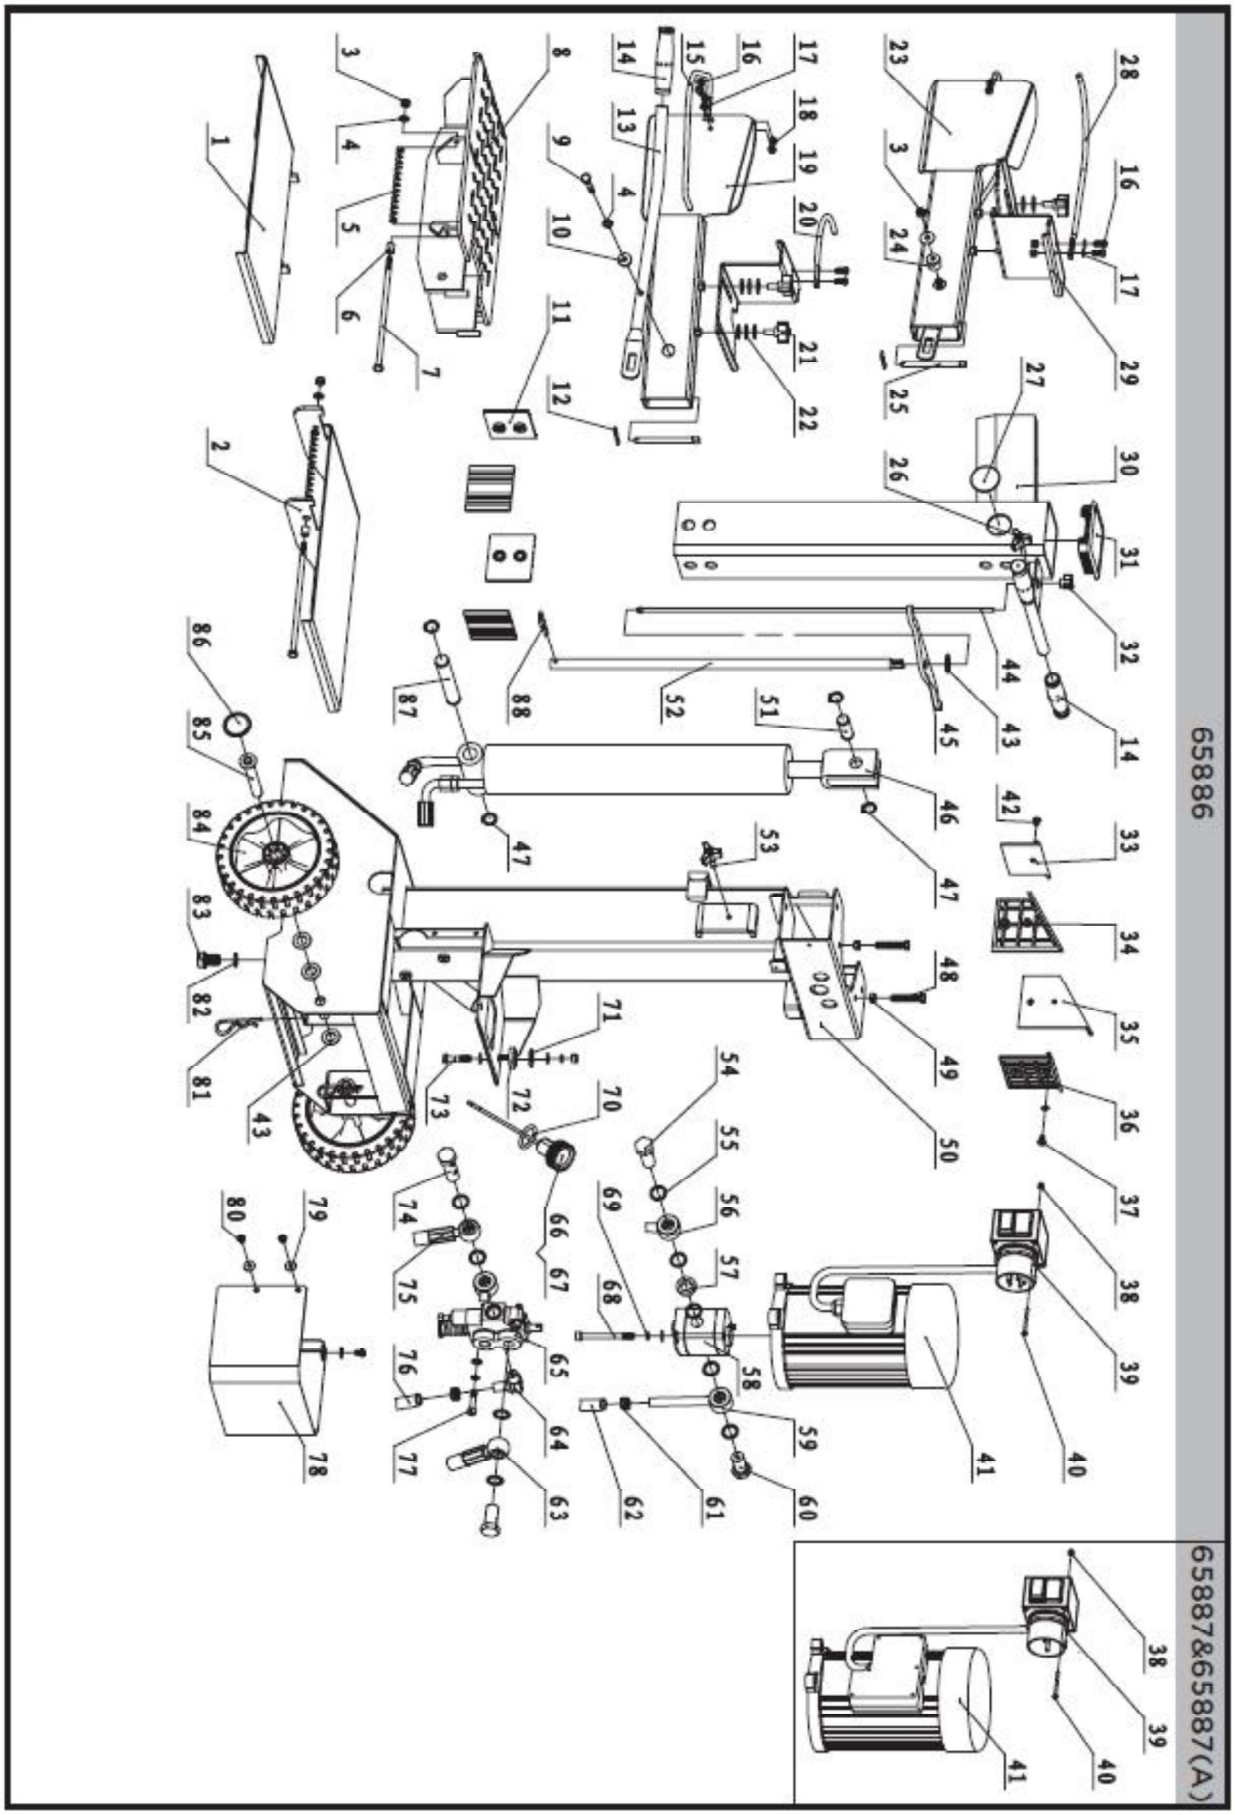

Ersatzteilliste

Nr.	Beschreibung	Anzahl
1	Seitenteil Spalttisch 1	1
2	Seitenteil Spalttisch 2	1
3	Selbstsichernde Mutter M8	4
4	Unterlegscheibe 8	8
5	Feder	2
6	Hülse	2
7	Schraube 8.8 M8x210	2
8	Spalttisch C1	1
9	Schraube 8.8 M8x60	2
10	Hülse 2	2
11	Untere Gleitwangen	4
12	Splint 2.5	2
13	Bedienhebel C1	2
14	Griff	4
15	Schutzstange C1	2
16	Schraube M6x16	8
17	Unterlegscheibe 6	6
18	Selbstsichernde Mutter M6	8
19	Rechter Bedienhebelschutz C1	1
20	Holzhalter 1	1
21	Flügelschraube	4
22	Große Unterlegscheibe 8	19
23	Linker Bedienhebelschutz C1	1
24	Hülse 1	2
25	Bolzen 1	2
26	Flügelschraube M6	1
27	Abdeckung	2
28	Holzhalter 2	1
29	Holzklammer	1
30	Spaltmast G5	1
31	Abdeckung, viereckig	1
32	Flügelschraube M5 (schwarz)	1
33	Obere Gleitwange 2-C	1
34	Obere Gleitwange 4	1
35	Obere Gleitwange 3	1
36	Obere Gleitwange 1	1
37	Schraube M6x8	1
38	Selbstsichernde Mutter M4	2
39	Schalter	1
40	Schraube M4x60	2

Nr.	Beschreibung	Anzahl
41	Motor	1
42	Schraube M6x10	1
43	Unterlegscheibe 16	7
44	Stange Hubbegrenzung G5	1
45	Hebel C1	1
46	Hubzylinder C1	1
47	Sicherungsring 22	4
48	Schraube M8x50	2
49	Mutter M8	5
50	Hauptrahmen C1	1
51	Bolzen D	1
52	Rohr C1	1
53	Flügelschraube (schwarz)	1
54	Ölverschluss A1	1
55	Unterlegscheibe 20	10
56	Ölschlauch C1	1
57	Manschette	1
58	Hydraulikpumpe C1	1
59	Anschlussstück C1	1
60	Ölverschluss A2	2
61	Schelle 18-23(24)	4
62	Ölschlauch 13	1
63	Ölschlauch C1	1
64	Anschlussstück 90° A	1
65	Steuerventil	1
66	Ölverschlusskappe K	1
67	Ölmessstab KG	1
68	Schraube M8x90	2
69	Federring 8	7
70	O-Ring 25x2.65	1
71	Große Unterlegscheibe 10	3
72	Motorhalter	3
73	Schraube 8.8 M8x45	3
74	Ölverschluss A6	1
75	Ölschlauch C1	1
76	Ölschlauch 13	1
77	Schraube M8x35	2
78	Verkleidung C1	1
79	Große Unterlegscheibe 6	3
80	Schraube M6x10	5

Nr.	Beschreibung	Anzahl
81	Splint 3	2
82	Unterlegscheibe 16	1
83	Schraube M16x25	1
84	Rad	2
85	Radachse C1	2
86	Radkappe	2
87	Bolzen A4	1
88	Splint 4	1